


ホイスト制御ボックス

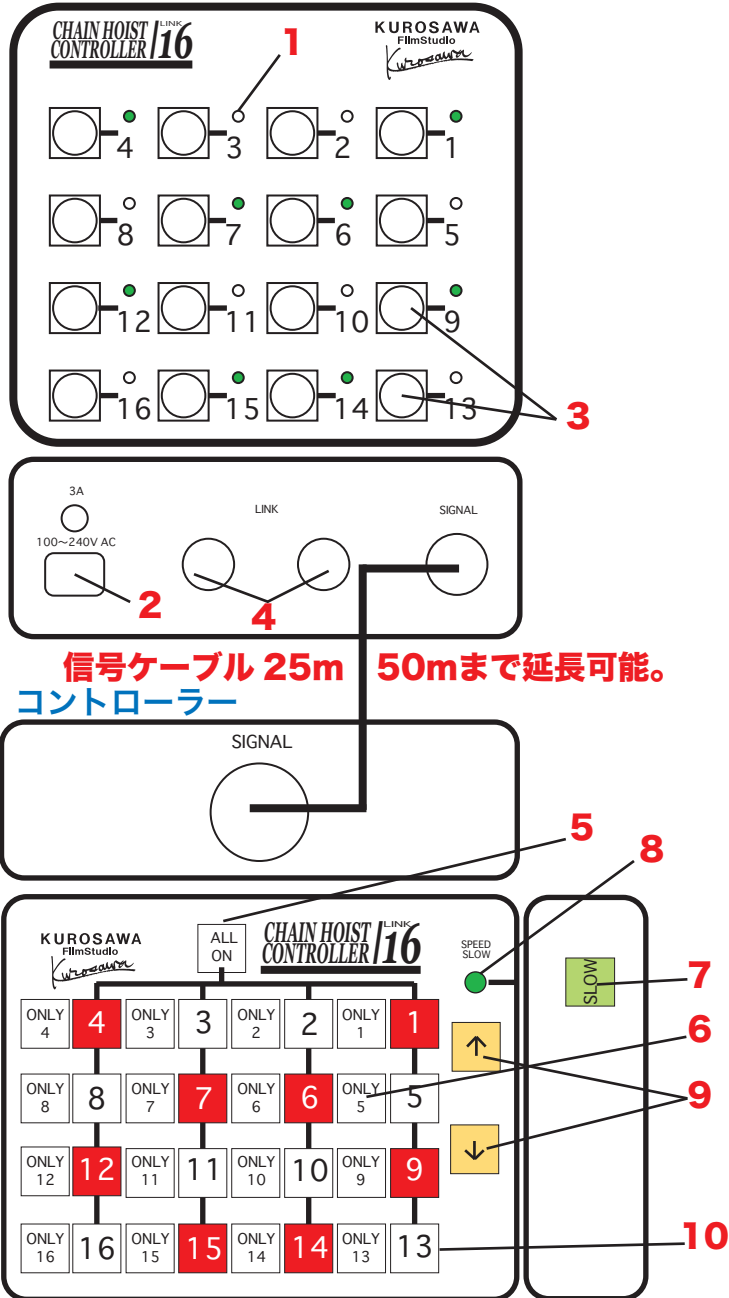

1. 操作確認ランプ

選択スイッチと連動します。
(不点灯の場合、信号ケーブルに異常。)

2. 電源入力

100V/200V 兼用。
(注) ホイストの電源は 100V です。

3. ホイスト制御出力

ホイストと接続します。
延長ケーブルは 1 本 20m。

4. コントローラー LINK (別紙参照)

コントローラーを追加してリンクケーブルで
接続すると、ホイストの台数を増やせます。

5. 全選択スイッチ

16 個の選択スイッチが点灯し、操作できます。

6. 一時選択スイッチ (微調整時に使用)

一時的に 1 台だけを選んで操作できます。
押している間は、他の選択スイッチ
は自動解除します。

7. 速度切替えスイッチ

上下の速度が低速に変えられます。

8. 低速ランプ

低速切替え時に、点灯します。

9. 上昇下降スイッチ

ホイストの上下操作。
電源が入ると常時点灯します。

10. 選択スイッチ

操作したいホイストを選びます。